



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

OSUSZACZ DH-800

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj tę instrukcję obsługi! Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!
Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. Nie dotyczy to tych ostatnich, jeśli zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia lub jeśli korzystają z niego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być zawsze nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Urządzenie należy używać wyłącznie z dołączonym zasilaczem.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź tabliczkę znamionową na urządzeniu. Urządzenie zostało zaprojektowane dla napięcia 220-240V.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i upewnij się że nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj innych przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia (rekomendowane 10 cm odstępu z każdej strony).
- Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, może to spowodować kondensację wody na obudowie urządzenia, powodując uszkodzenia izolacji.
- Odłączając urządzenie od zasilania trzymaj za wtyczkę nie za przewód.
- Nie wkładaj palców i innych przedmiotów z tyłu urządzenia
- Nie używaj urządzenia jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Sprawdzaj przewód zasilający regularnie. Jeżeli uległ uszkodzeniu musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
- Nie zwijaj lub związuj przewodu, może ulec przegrzaniu.
- Nie używaj łatwopalnych sprayów takich jak lakier lub farba w pobliżu urządzenia. Może spowodować wybuch pożaru.
- Nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniach w których składowane są substancje łatwopalne w tym alkohol.

- Nie zanurzaj urządzenia, w tym przewodu, do wody.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, lub po każdym użyciu, odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie spryskuj urządzenia wodą lub środkiem czyszczącym.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Leki, lub inne substancje nie mogą być składowane w urządzeniu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Urządzenia można używać jedynie według wytycznych zawartych w instrukcji.

Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby z ograniczoną zdolnością motoryczną i psychiczną, chyba że jest ona pod nadzorem osoby za nią odpowiedzialnej.

- Należy dołożyć wszelkich starań aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie przystosowane do działania wyłącznie z oryginalnym przewodem zasilającym.


WŁAŚCIWOŚCI

Osuszacz wykorzystuje zjawisko Peltier'a (nie wymaga kompresora), co czyni go lekkim i cichym. Duża wilgotność i słaba wentylacja może powodować brzydkie zapachy i pleśń w pomieszczeniu. Osuszacz zapobiega temu problemowi. Aby uniknąć porażenia prądem, nie rozkręcaj urządzenia.

ADAPTER AC/DC STANIE SIĘ CIEPŁY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO I NIE OZNACZA AWARII.

PODŁĄCZENIE I INSTALACJA

1. Po usunięciu opakowania, powinny znajdować się w nim 2 przedmioty:
 - Osuszacz
 - Zasilacz AC/DC
2. Podłącz zasilacz do prądu a następnie do urządzenia.
3. Wciśnij przycisk „Power”, urządzenie zacznie pracować. Zaświeci się niebieska lampka, nasłuchuj czy występuje przepływ powietrza.
4. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie wciśnij przycisk „Power”

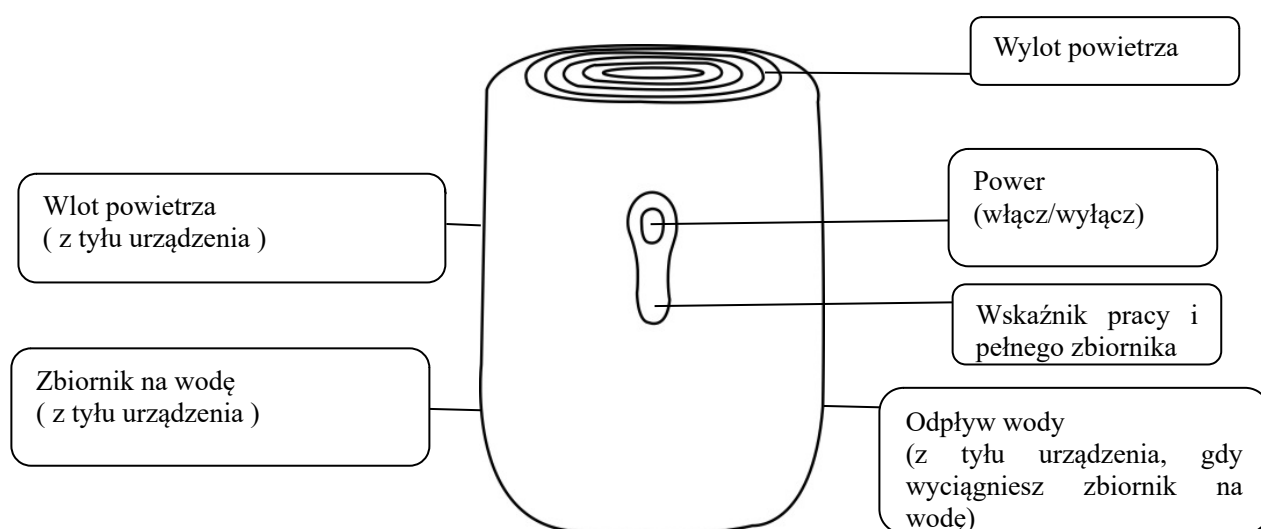

CZYSZCZENIE WNĘTRZA ZBIORNIKA

Uwaga: Pokrywa zbiornika na wodę jest wyjmowalna jedynie dla celów czyszczenia zbiornika. Po pierwsze wyłącz osuszacz i odłącz go od zasilania, przed wyjęciem zbiornika. Pozbądź się wody zalegającej w zbiorniku, następnie wyczyść jego wnętrze, umieść pokrywę, pływak i przymocuj do urządzenia.

(PONOWNE) MONTOWANIE POKRYWY ZBIORNIKA NA WODĘ

Po wyczyszczeniu zbiornika na wodę:

1. Odwróć pokrywę zbiornika i umieść ją na płaskiej powierzchni.
2. Włóż pływak do otworu w pokrywie.
3. Umieścić zbiornik na wodę na pokrywie i gładko wciśnij.
4. Włóż zbiornik na wodę z powrotem do osuszacza.

WYJMOWANY ZBIORNIK NA WODĘ

Gdy zbiornik zapełni się (ok. 800ml) po zebraniu wody, urządzenie automatycznie wyłączy się i zaświeci się czerwona lampka.

Należy wtedy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania, wyjąć zbiornik z wodą i wylać z niego wodę. Następnie zamontować zbiornik w urządzeniu, podłączyć je do zasilania i włączyć.

STAŁY ODPIY W WODY

Wyłącz urządzenie, wyjmij zbiornik na wodę, zobaczysz wtedy iż w zbiorniku znajduje się otwór odpływowy. Przymocuj do niego rurkę odpływową i umieść zbiornik na miejscu. Rurkę wyprowadź na zewnątrz urządzenia, do umywalki, odpływu, wiadra itp. Włącz urządzenie, zaczniesz odprowadzać nagromadzoną wodę na zewnątrz.

CZYSZCZENIE OSUSZACZA

Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od źródła prądu. Przy pomocy miękkiej ściereczki należy wyczyścić powierzchnię zewnętrzną urządzenia a za pomocą szczotki o miękkim włosiu należy usunąć kurz z kratki wlotu i wylotu powietrza.

UWAGA

1. Gdy przestaniesz używać osuszacza wyłącz go poprzez przyciśnięcie przycisku „Power”.
2. Nie umieszczaj zasilacza urządzenia na mokrym lub wilgotnym podłożu, dopilnuj by pomieszczenie w którym znajduje się osuszacz było dobrze wentylowane.
3. Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza, nie umieszczaj na nim ubrań, kawałków materiałów i folii.
4. Adapter AC/DC stanie się ciepły w trakcie użytkowania, jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
5. Zawsze umieszczaj urządzenie w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekaniu wody.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	108843, 107528
Moc	22W
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Zbiornik na wodę	800 ml
Wydajność przy 30°C, 80%	300ml/dzień
Wąż do odprowadzania wody	1m
Pomieszczenie	25m ²
Dł. przewodu	1,5m
Wymiary produktu	16x14,5x23 cm

GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji Urządzenie Maltec OSUSZACZ DH-800 spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN IEC 63000:2018

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL

ENG

DEHUMIDIFIER DH-800

Before using this device, please read this user manual! Follow all safety instructions to avoid damage caused by improper use!
Keep this user manual for future reference.

WARNING! The appliance should not be used by the following persons, including children: those with limited physical, sensory or mental capabilities or those with a lack of experience and knowledge. This does not apply to the latter if they were instructed in the use of the appliance or if they use it under the supervision of a person responsible for their safety.

Children should always be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance is only to be used with the provided detachable power supply.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Check the voltage indicated on the rating plate. This tool is designed for 100V–240V electric supply.
- Place the appliance on a flat surface and make sure the fridge is not positioned in direct sunlight.
- Do not place any object close to the unit (recommended 4" clearance from sides and back).
- Do not install this appliance in damp or wet location as this will cause condensation to collect on the outside of the fridge and may cause damage to the insulation.
- When disconnecting the plug from the outlet, firmly hold and pull the plug itself.
- Do not place your fingers or any object into the back of the appliance.
- Do not use the appliance if the cord or plug is damaged.
- Check the power cord of this appliance regularly. A damaged cord must be replaced by the manufacturer, an after-sales service or a qualified professional in order to avoid injury and damage to property.
- This appliance is for indoor household use only. Do not use this appliance outdoors.
- Do not tightly wind or bundle the power cord. It might overheat.
- Do not use flammable sprays such as lacquer and paint near the appliance. It might cause the appliance to ignite.
- Highly volatile and flammable materials such as ether, petrol, propane gas, adhesive agents and pure alcohol, etc. are liable to explode. Do not store these inside this appliance.
- Do not immerse the unit, power cord and plug into water.
- Unplug the appliance before cleaning or after each use.
- Do not splash water directly on the outer cabinet or the interior. This may lead to rusting and deterioration of the electrical insulation.
- Do not use sharp objects such as knives, screwdrivers, scissors, etc. to scrape or clean the unit.
- Medications (drugs), chemicals, research and experimental substances should not be stored in this appliance.

- Do not place heavy or fragile objects on top of the appliance.
- Use this appliance only as it is described in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

FEATURES


The mini dehumidifier uses Peltier technology (no compressor), which makes it light and quiet and perfect for small rooms. Poor ventilation can cause musty odors and fungi in wardrobes, larders, cabinets or storage rooms, etc. The mini dehumidifier eliminates this problem by keeping these spaces free of unwanted moisture.

To avoid electric shock, do not open. There are no user serviceable parts inside. Specifications are subject to change for improvement without prior notice.

CONNECTION AND SETUP

**THE AC/DC POWER ADAPTER WILL BECOME WARM DURING USE.
THIS IS NORMAL AND DOES NOT MEAN THERE IS A FAULT.**

1. After removing the packaging materials, there should be 2 items:
 - Mini Dehumidifier
 - AC/DC Power Adapter
2. Plug the DC power jack of AC/DC power adapter to the DC power socket, then connect the AC plug of the AC/DC power adapter to the appropriate wall mains socket.
3. Press the "Power" button ,and the mini dehumidifier will begin to operate. The Blue LED will be lit. Listen and feel for the air blowing from dry air outlet.
4. To switch off the unit, press "Power" button again.

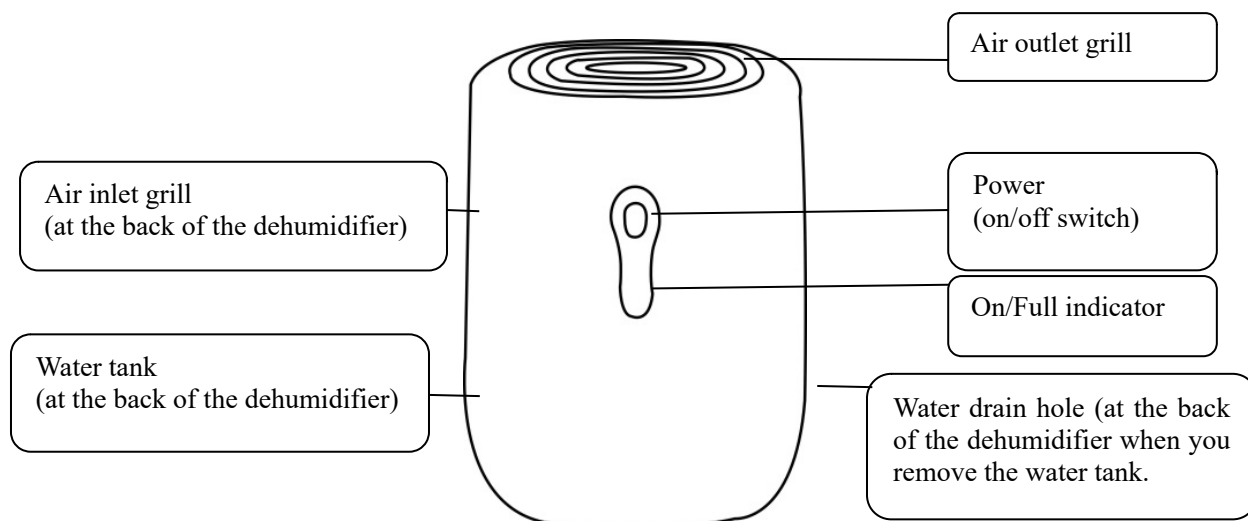

CLEANING THE INSIDE OF THE WATER TANK

Important: The Water Tank Cover is detachable for cleaning purposes only. First, turn off the dehumidifier and unplug it before removing the water tank. Dispose of the water and clean the inside of the tank. After cleaning, place the cover and floating ball back into the dehumidifier.

HOW TO (RE)INSTALL YOUR WATER TANK COVER

After cleaning your water tank,

1. Turn the tank cover over and place it on a flat surface.
2. Insert the float into the cover's aperture.
3. Place the water tank over the cover, and press in smoothly.
- 4. Replace water tank into dehumidifier.**

REMOVABLE WATER TANK

When the water tank is full, with approximately 800ml of water collected, the unit will automatically switched off and the "Red" LED will come on.

To remove the water tank, first switch off the mini dehumidifier, press , turn off the dehumidifier. Then, remove the water tank from the unit and pour the water out to the toilet or bathroom. Put the water tank back into the unit. To continue dehumidifying, turn the dehumidifier again.

CONTINUOUS DRAINING WITH THE WATER PIPE

Turn off the dehumidifier, take out the water tank, you will see there is a water outlet hole, insert water pipe to the drain hole, and put the water tank back into the dehumidifier. Put another head of water pipe into washbasin, bucket, etc, turn on the dehumidifier again. The dehumidifier will collect the water and water will through the pipe to washbasin, etc.

CLEANING

Before cleaning the unit, turn off the mini dehumidifier and unplug it first. Use a soft cloth to clean the surface of the unit and a soft bristled brush to remove dust from the air inlet and outlet grills. Refer to cleaning the inside of the water tank overleaf.

CAUTION

1. After you have finished using the mini dehumidifier, switch the unit off by pressing the "Power" button to off.
2. Avoid using the mains power adapter in wet or damp places and position the unit in areas where air ventilation is good.
3. Keep the back inlet grill and the top outlet grill clear at all times; do not cover with clothing, plastic bags, etc.
4. The AC/DC Wall Power adapter will become hot during use. This is normal and does not mean there is a fault.
5. Always keep the unit in an up-right position to avoid water leakage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code	108843, 107528
Power	22W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Water tank	800 ml
Capacity at 30°C, 80%	300ml/day
Water hose	1m
Room	25m ²
Hose length	1,5m
Product dimensions	16x14,5x23 cm

WARRANTY

The seller is liable for defective goods for 2 years from the date of delivery.

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec DEHUMIDIFIER DH-800 Device meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Meets the following standards:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN IEC 63000:2018

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Machoński'.

Bartosz Machoński



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DE

LUFTENTFEUCHTER DH-800

**Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes diese Bedienungsanleitung!
Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäßen
Gebrauch zu vermeiden!**

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG! Das Gerät darf von folgenden Personen, einschließlich Kindern, nicht benutzt werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt. Dies gilt nicht für Letztere, wenn sie in die Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden oder wenn sie es unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person benutzen.

Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten abnehmbaren Netzgerät verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Überprüfen Sie das Typenschild am Gerät. Es ist für 220–240V ausgelegt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass es nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts ab (empfohlener Abstand 10 cm auf jeder Seite).
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Räumen auf, da sich sonst Kondenswasser am Gehäuse des Geräts bilden kann, was zu Isolationsschäden führen kann.
- Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, halten Sie den Stecker und nicht das Kabel.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Rückseite des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Wenn sie beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Wickeln oder bündeln Sie das Kabel nicht, es könnte sich überhitzen.

- Verwenden Sie keine brennbaren Sprays wie Lacke oder Farben in der Nähe des Geräts. Es kann einen Brand verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen brennbare Stoffe einschließlich Alkohol gelagert werden.
- Tauchen Sie das Gerät, einschließlich des Kabels, nicht in Wasser ein.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder nach jedem Gebrauch vom Stromnetz.
- Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln ab.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
- Bewahren Sie keine Medikamente oder andere Substanzen in der Maschine auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten motorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb mit dem Original-Netzkabel ausgelegt.


MERKMALE

Der Luftentfeuchter nutzt das Peltier-Effekt (kein Kompressor erforderlich), wodurch er leicht und leise ist. Hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Belüftung können schlechte Gerüche und Schimmel in einem Raum verursachen. Ein Luftentfeuchter verhindert dieses Problem. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, schrauben Sie das Gerät nicht ab.

DER AC/DC-ADAPTER ERWÄRMT SICH WÄHREND DES BETRIEBS. DIES IST EIN NORMALER VORGANG UND STELLT KEINE FEHLFUNKTION DAR.

ANSCHLUSS UND INSTALLATION

1. Wenn Sie die Verpackung entfernen, sollten sich 2 Gegenstände darin befinden:
 - Luftentfeuchter
 - Der AC/DC-Adapter
2. Schließen Sie den Netzadapter an die Stromversorgung und dann an das Gerät an.
3. Drücken Sie die "Power"-Taste, das Gerät wird in Betrieb genommen. Das blaue Licht leuchtet auf, hören Sie auf den Luftstrom.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die "Power"-Taste.

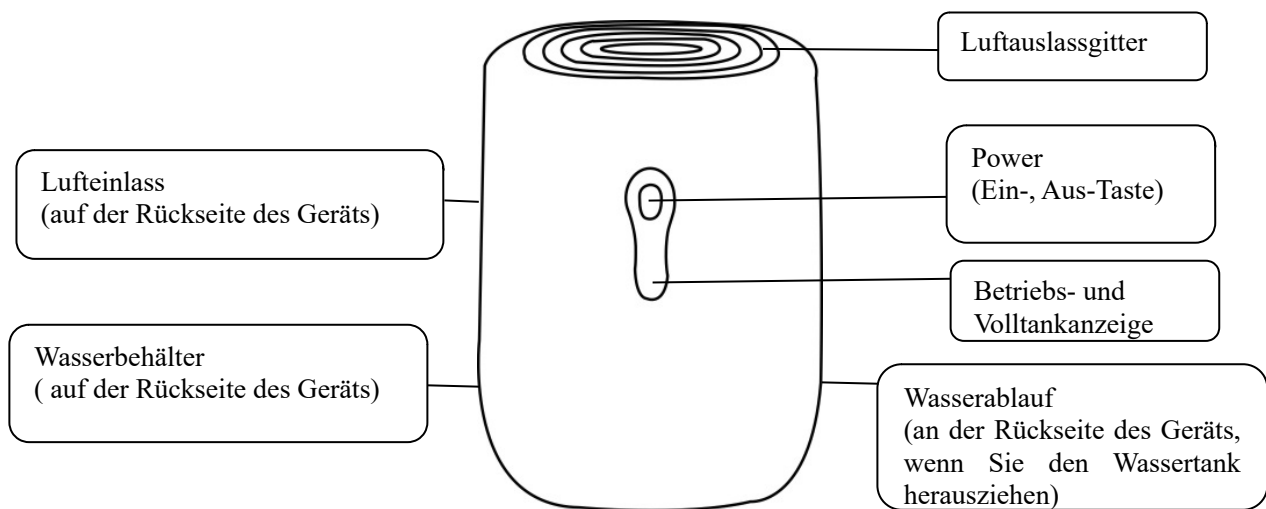

REINIGUNG DER INNENSEITE DES WASSERTANKS

Hinweis: Die Abdeckung des Wassertanks ist nur zur Reinigung des Tanks abnehmbar. Schalten Sie den Luftentfeuchter zunächst aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie den Tank entfernen. Entfernen Sie das im Tank verbliebene Wasser, reinigen Sie den Tank von innen, setzen Sie den Deckel und den Schwimmer wieder auf und befestigen Sie ihn am Gerät.

ABNEHMBARER WASSERTANK

Wenn der Wassertank nach dem Auffangen von Wasser voll ist (ca. 800 ml), schaltet sich das Gerät automatisch ab und das rote Licht leuchtet auf.

Sie sollten dann das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen, den Wassertank herausnehmen und das Wasser ausschütten. Bauen Sie dann den Tank in das Gerät ein, schließen Sie es an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.

PERMANENTER WASSERABLAUF

Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Wassertank ab, Sie sehen dann, dass sich im Tank eine Ablassöffnung befindet. Befestigen Sie den Drainageschlauch daran und setzen Sie den Tank ein. Führen Sie den Ablaufschlauch außerhalb des Geräts in ein Waschbecken, einen Abfluss, einen Eimer usw. Schalten Sie das Gerät ein, es beginnt, das angesammelte Wasser nach außen abzulassen.

HINWEIS

1. Wenn Sie den Luftentfeuchter nicht mehr benutzen, schalten Sie ihn durch Drücken der "Power"-Taste aus.
2. Stellen Sie den Netzadapter nicht auf eine nasse oder feuchte Oberfläche, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem sich der Luftentfeuchter befindet, gut belüftet ist.
3. Decken Sie den Lufteintritt oder -austritt nicht ab und legen Sie keine Kleidung, Tücher oder Folien auf den Lufteintritt oder -austritt.
4. Der AC/DC-Adapter erwärmt sich während des Betriebs. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
5. Stellen Sie das Gerät immer aufrecht hin, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Code	108843, 107528
Leistung	22W
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Wassertank	800 ml
Kapazität bei 30°C, 80%	300ml/day
Wasserschlauch	1m
Zimmer	25m ²
Länge des Schlauchs	1,5m
Abmessungen des Produkts	16x14,5x23 cm

GARANTIE

Der Verkäufer haftet für Mängel der Ware zwei Jahre ab Lieferdatum.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Maltec LUFTENTFEUCHTER DH-800-Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Erfüllt die folgenden Normen:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN IEC 63000:2018

Hersteller:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński